



Opti**DSL**
Upute za povezivanje i podešavanje
pristupa Internetu

Optima**telekom**

Ovaj priručnik je vlasništvo Optima Telekom d.o.o. i zaštićen je Zakonom o zaštiti autorskih prava. Nije dozvoljeno kopiranje, prevođenje, prepisivanje ili umnožavanje u komercijalne svrhe kao niti otkrivanje trećim stranama u bilo kojem obliku bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Optima Telekom d.o.o.

Priručnik predstavlja upute za korisnike SmartAX MT880 uređaja.
Opisuje kako rukovati i održavati uređaj.

Logotipi odnosno imena proizvoda koja su navedena u ovom dokumentu mogu biti registrirani i/ili zaštitni znakovi nekih poduzeća.

Sadržaj:

Uvod.....	1
Sadržaj OptiDSL paketa.....	2
1. Instalacija opreme.....	3
1.1. Postupak instalacije.....	4
1.2. Prednja strana SmartAX MT880 ADSL modema.....	5
1.3. Stražnja strana SmartAX MT880 ADSL modema.....	6
1.4. Sigurnosne upute.....	7
2. Postavke za "bridge mode" rada.....	8
2.1. Kreiranje nove veze za povezivanje na Internet u Windows XP.....	8
2.2. Povezivanje na Internet.....	13
3. Postavke za "routing mode" rada.....	15
3.1. Podešavanje računala sa Windows XP.....	15
3.2. Podešavanje računala sa Windows 2000.....	18
3.3. Podešavanje routera SmartAX MT880.....	21
4. Moguće nepravilnosti i njihovo otklanjanje.....	25
4.1. Rješavanje poteškoća.....	25
4.2. FAQ.....	26

Uvod

Poštovani,

cilj ovih uputa je olakšati Vam snalaženje prilikom instaliranja i konfiguriranja ADSL modema/routera koji će Vam omogućiti brže surfanje i efikasniju potragu za željenim informacijama.

U prvom poglavlju upoznat ćete postupak instalacije ADSL modema/routera, fizičke oznake te sigurnosne upute.

Drugo poglavlje prikazuje kako se vrlo jednostavno povezati na Internet u samo nekoliko koraka, koristeći bridge mode rada modema. U tom slučaju, na računalu je dovoljno kreirati vezu za spajanje.

Konfiguriranje računala, odnosno ADSL modema/routera u routing mode rada detaljno je prikazano u trećem poglavlju. Podatke za spajanje, korisničko ime i lozinku, upisujete preko Web konfiguratora.

U četvrtom poglavlju navedene su najčešće moguće nepravilnosti i načini njihova otklanjanja te pregled najčešćih pitanja i odgovora.

Sadržaj OptiDSL paketa:

U OptiDSL paketu nalaze se sljedeće komponente:


- ADSL modem SmartAX MT 880
- Huawei User Manual CD
- Razdjelnik (Splitter)
- 2 x telefonski kabel sa RJ-11 konektorima
- UTP kabel sa RJ45 konektorima (cross-over cable)
- AC adapter za ADSL modem
- Upute za korisnika

Napomena:

Paket može sadržavati i dodatne materijale od davatelja ADSL usluge i/ili ISP-a.

1. Instalacija opreme

Potrebno je spojiti uređaje kako je prikazano:

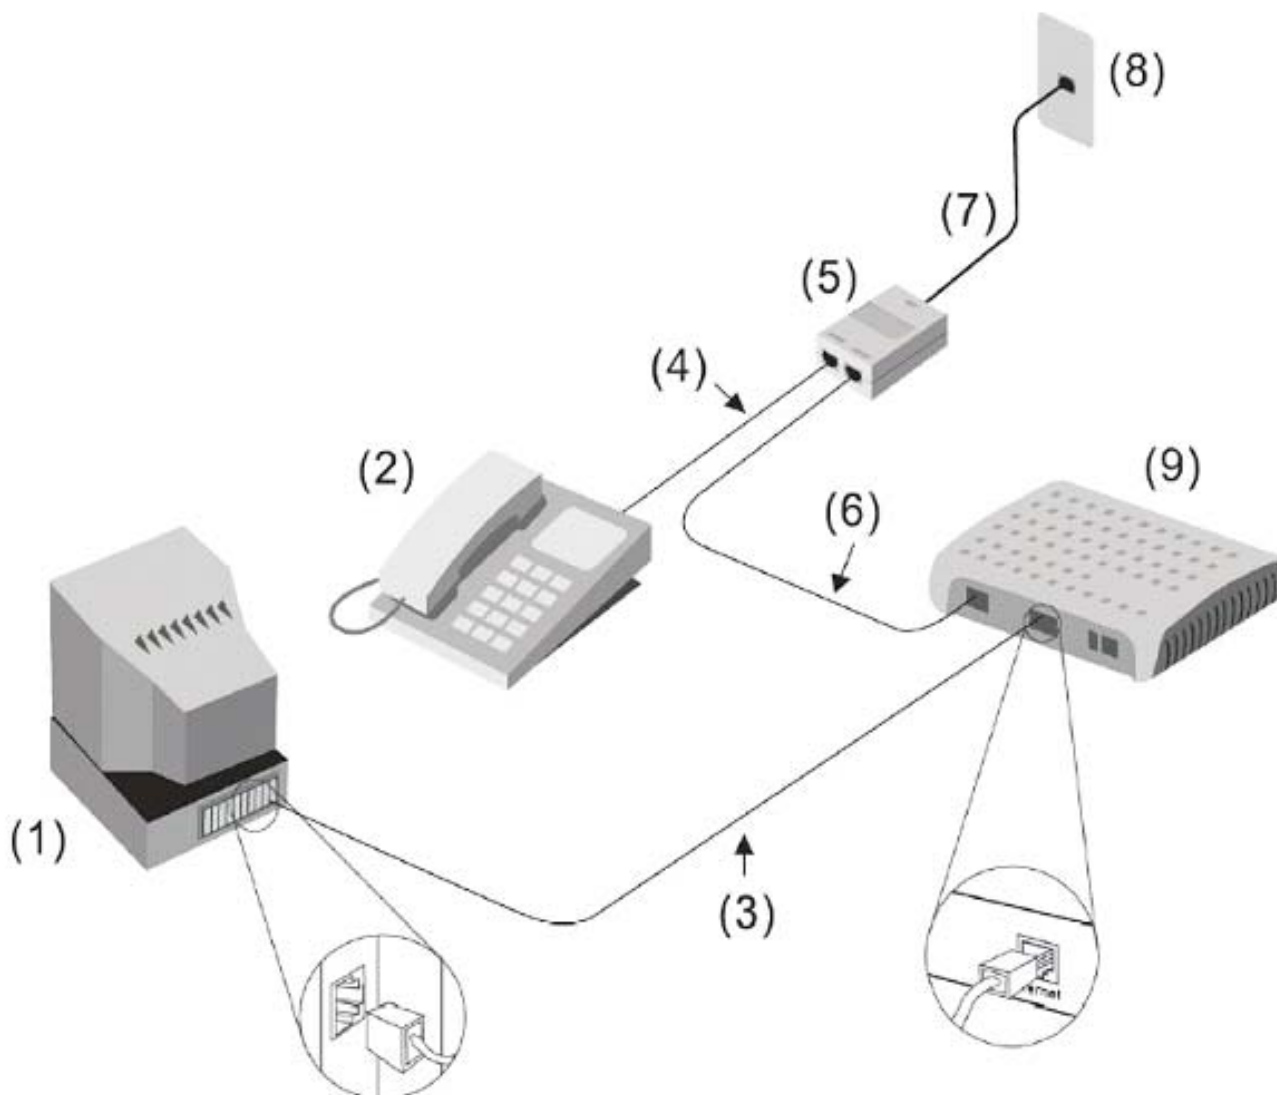

- (1) Računalo
- (2) Telefon
- (3) UTP kabel sa RJ45 konektorima
- (4) Telefonski kabel sa RJ-11 konektorima
- (5) Razdjelnik (Splitter)
- (6) Telefonski kabel sa RJ-11 konektorima
- (7) Telefonski kabel sa RJ-11 konektorima
- (8) Telefonska utičnica
- (9) MT880 modem

1.1 Postupak instalacije

1. Spojite jedan kraj telefonskog kabela sa RJ-11 konektorima u telefonsku utičnicu, a drugi u razdjelnik (splitter) u port LINE.
2. Spojite jedan kraj telefonskog kabela sa RJ-11 konektorima u razdjelnik (splitter) u port MODEM, a drugi u port ADSL na stražnjoj strani modema.
3. Spojite jedan kraj telefonskog kabela sa RJ-11 konektorima u razdjelnik (splitter) u port PHONE, a drugi u Vaš telefonski aparat.

UPOZORENJE: Telefonski kabel iz porta PHONE ne spajajte u telefonsku utičnicu!

4. Spojite jedan kraj UTP kabela sa RJ45 konektorima (ethernet kabel) u Vaše računalo u mrežni adapter (LAN karticu), a drugi u port ETHERNET na stražnjoj strani modema.
5. Uključite AC adapter u port 9V AC 1a na stražnjoj strani modema.
6. I na kraju uključite AC adapter u električnu utičnicu.


UPOZORENJE: Koristite isključivo AC adapter koji ste dobili uz uređaj!

Nakon uspješne instalacije opreme provjerite funkcionalnost ADSL modema. Pet LED (Light Emitting Diode) nalazi se na prednjoj strani modema i indiciraju slijedeće:

POWER power indikator

- ADSL LINK ADSL link indikator
- ADSL ACT ADSL Active indikator
- LAN LINK Ethernet link indikator
- LAN ACT Ethernet Active indikator

1.2 Prednja strana SmartAX MT880 ADSL modema

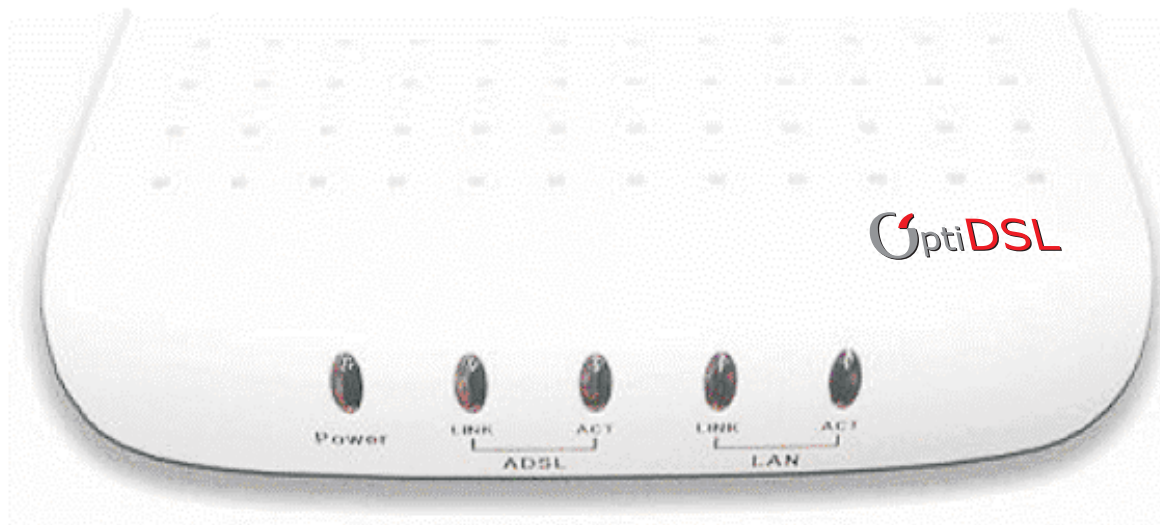


Slika 1. Prednja strana s LED indikatorima

LED indikatori mogu ukazivati na slijedeće:

LED indikator	Status	Opis
Power	Mirno zeleno svjetlo	Uređaj je uključen
ADSL LINK/ACT	Mirno zeleno svjetlo	ADSL konekcija je ispravna
	Zeleno svjetlo treperi	ADSL linija je zauzeta (velik promet)
LAN LINK/ACT	Mirno zeleno svjetlo	LAN konekcija je ispravna
	Zeleno svjetlo treperi	Prometno na lokalnoj mreži (gužva)
	Zeleno svjetlo	Brzina prijenosa podataka je 10 MBps
	Narančasto svjetlo	Brzina prijenosa podataka je 100 MBps

1.3 Stražnja strana SmartAX MT880 ADSL modema

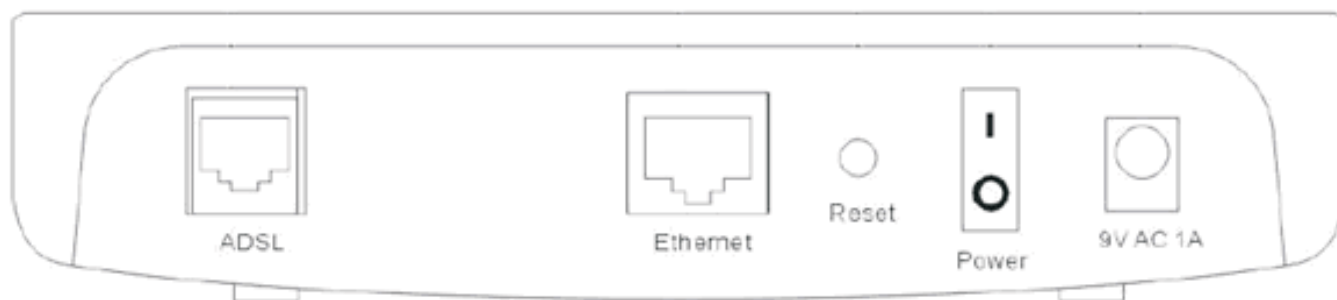

Slika 2. Konektori na stražnjoj strani modema

ADSL - priključak na ADSL liniju

Ethernet - RJ-45 priključak za spajanje na korisničku opremu sa sučeljem Ethernet (računalo/router)

Reset - vraćanje ADSL modema na tvorničke postavke

Power - prekidač za paljenje i gašenje ADSL modema

9V AC 1A - priključak ADSL modema na 9V AC adapter

1.4 Sigurnosne upute

- (1) MT880 smjestite na neku stabilnu ravnu površinu.
- (2) Koristite adapter predviđen za MT880.
- (3) Ne spajajte telefon direktno u ADSL liniju. Koristite razdjelnik da biste spojili telefon.
- (4) Ne stavljajte teške predmete na MT880.
- (5) Ne stavljajte nikakvu tekućinu uz ili na MT880. Održavajte ga čistim i u suhom okruženju.
- (6) Isključite napajanje za vrijeme grmljavine/olujnog vremena.
- (7) Ne izlažite MT880 direktnoj sunčevoj svjetlosti.
- (8) Koristite suhu i meku krpu za čišćenje.
- (9) Ne smještajte MT880 na kućište vašeg računala.
- (10) Kada završite s radom, isključite MT880.
- (11) prije spajanja MT880 provjerite nalazi li se u blizini uređaj koji ima takve sastavne dijelove (poput kondenzatora ili dioda) koji mogu ometati visokofrekventne signale

Napomena: Kada je MT880 u uporabi duže vrijeme, površina istog se može zagrijati. To nije zabrinjavajuća, već normalna pojava te ruter može nastaviti dalje nesmetano raditi.


2. Postavke za bridge mode rada

2.1 Kreiranje nove veze za povezivanje na Internet u Windows XP

1. Kliknite na "Start", a zatim na "Control Panel"



2. U "Control Panel" dvaput kliknite na "Network Connection"

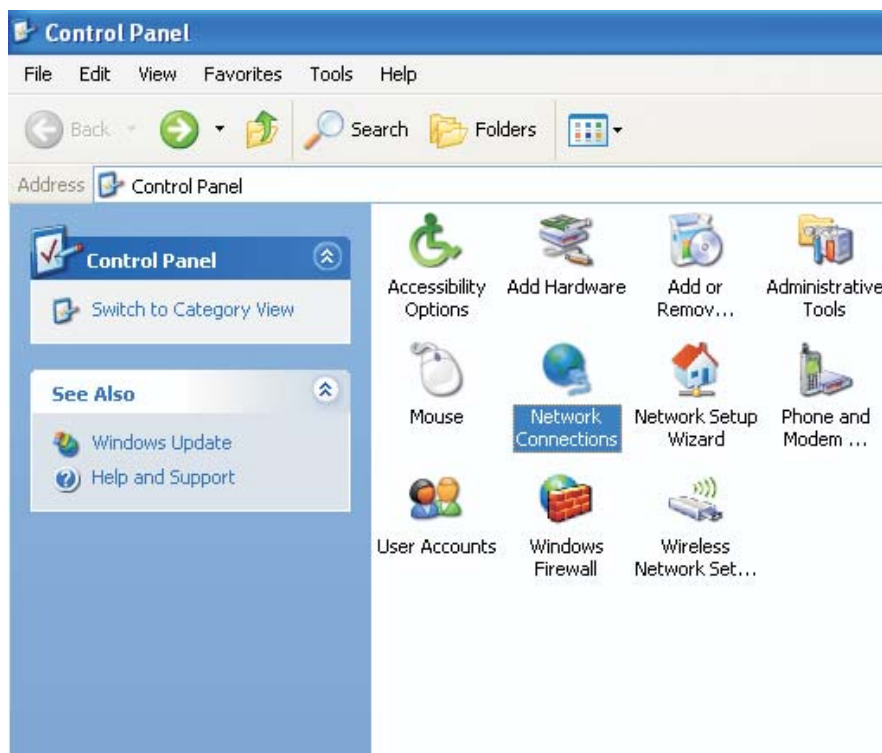


3. Kliknite na "Create a new connection"




4. Nakon toga otvara se "New Connection Wizard". Kliknite "Next"




5. Izaberite opciju "Connect to the Internet", pa kliknite "Next"

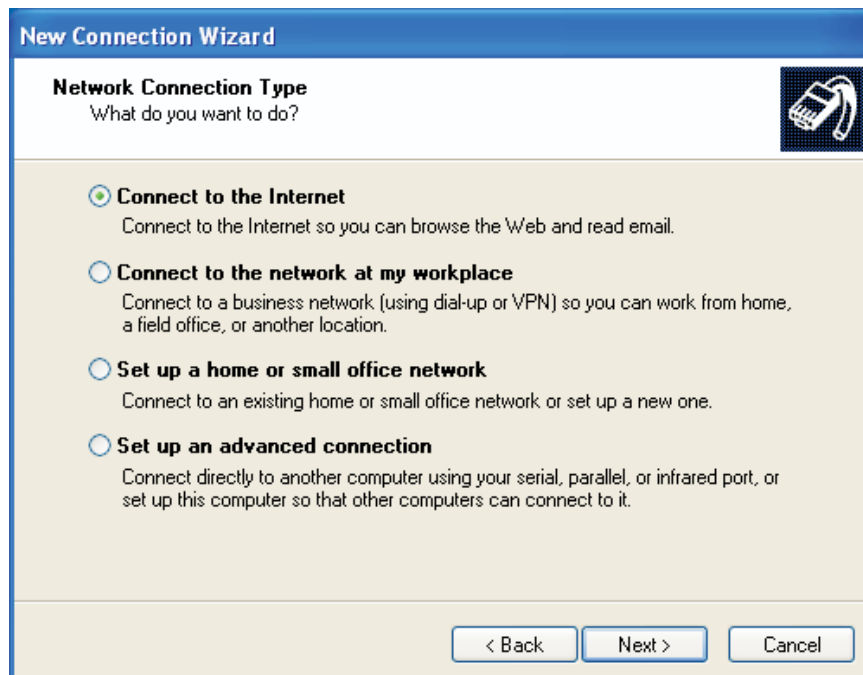

6. Izaberite opciju "Set up my connection manually", pa kliknite "Next"

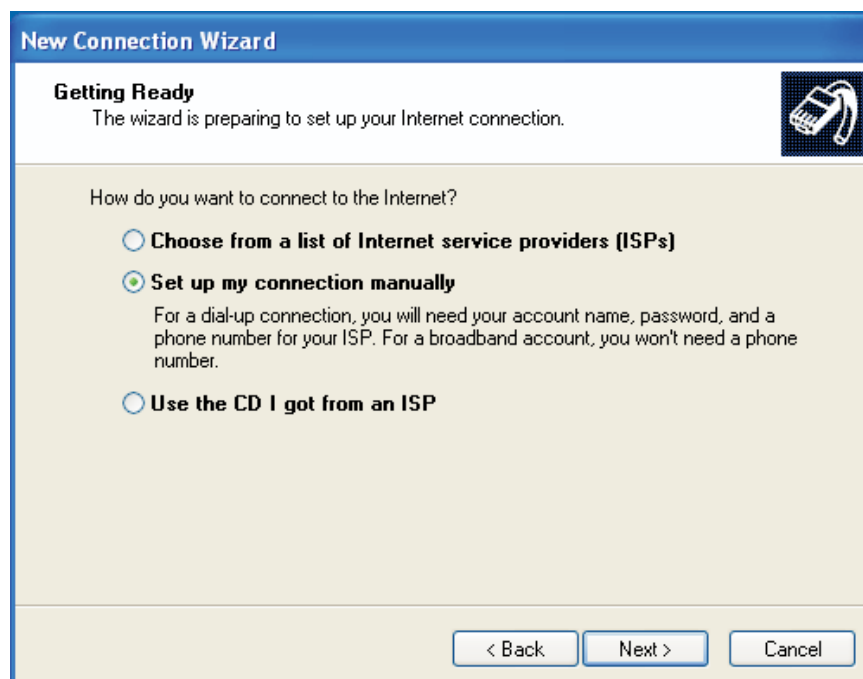

7. Izaberite opciju "Connect using broadband connection that requires a user name and password", pa ponovno kliknite "Next"

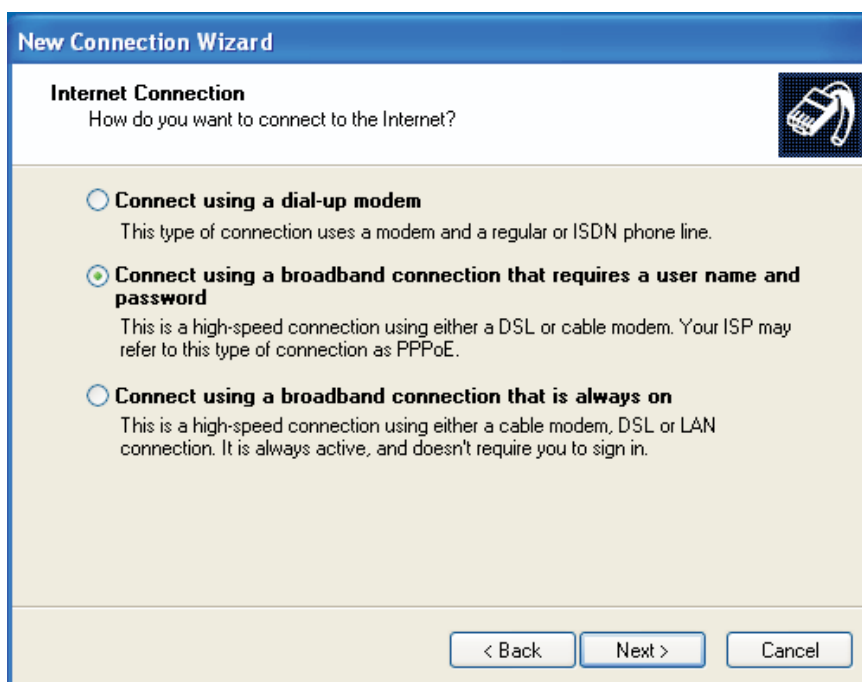

The screenshot shows the 'New Connection Wizard' window with the 'Internet Connection' tab selected. The question 'How do you want to connect to the Internet?' is displayed. Three radio button options are listed: 'Connect using a dial-up modem', 'Connect using a broadband connection that requires a user name and password' (which is selected), and 'Connect using a broadband connection that is always on'. Each option has a brief description. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

New Connection Wizard

Internet Connection
How do you want to connect to the Internet?


☐ **Connect using a dial-up modem**
This type of connection uses a modem and a regular or ISDN phone line.

☒ **Connect using a broadband connection that requires a user name and password**
This is a high-speed connection using either a DSL or cable modem. Your ISP may refer to this type of connection as PPPoE.

☐ **Connect using a broadband connection that is always on**
This is a high-speed connection using either a cable modem, DSL or LAN connection. It is always active, and doesn't require you to sign in.

< Back Next > Cancel

8. Upišite ime konekcije, pa kliknite "Next"

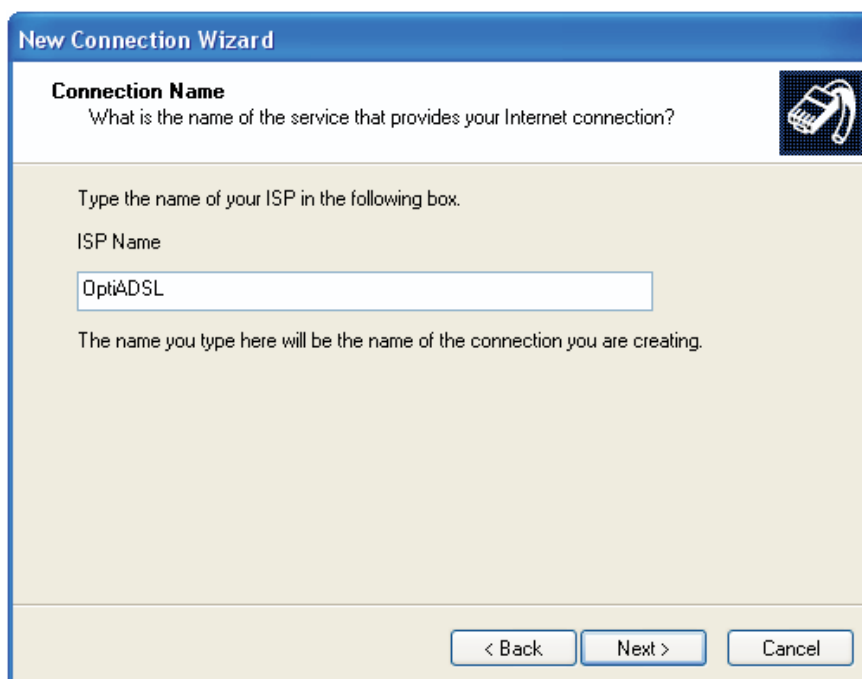

The screenshot shows the 'New Connection Wizard' window with the 'Connection Name' tab selected. The question 'What is the name of the service that provides your Internet connection?' is displayed. Below the question, it says 'Type the name of your ISP in the following box.' and 'ISP Name'. A text input field contains the text 'OptiADSL'. Below the input field, it says 'The name you type here will be the name of the connection you are creating.' At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

New Connection Wizard

Connection Name
What is the name of the service that provides your Internet connection?

Type the name of your ISP in the following box.


ISP Name

OptiADSL

The name you type here will be the name of the connection you are creating.

< Back Next > Cancel

9. Unesite Vaše korisničko ime i lozinku te kliknite "Next"

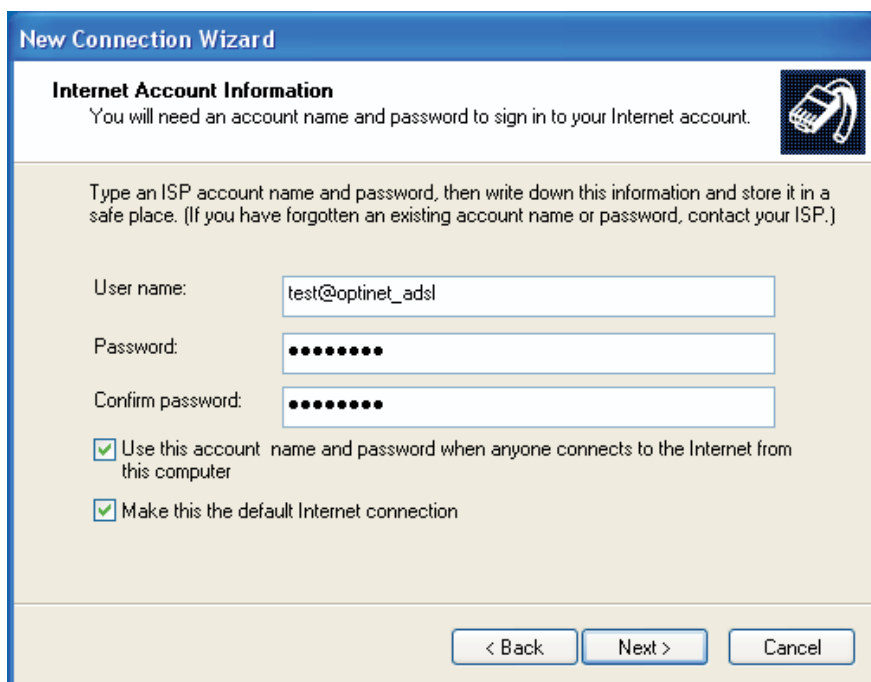

The screenshot shows the 'New Connection Wizard' window with the title bar 'New Connection Wizard'. The main heading is 'Internet Account Information'. Below it, a message states: 'You will need an account name and password to sign in to your Internet account.' To the right of this message is an icon of a modem. Below the message, there is a text box for 'User name:' containing 'test@optinet_adsl', a 'Password:' field with masked characters, and a 'Confirm password:' field also with masked characters. At the bottom, there are two checked checkboxes: 'Use this account name and password when anyone connects to the Internet from this computer' and 'Make this the default Internet connection'. At the very bottom are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

10. Vaša konekcija je uspješno napravljena. Kliknite "Finish"



The screenshot shows the 'New Connection Wizard' window with the title bar 'New Connection Wizard'. The main heading is 'Completing the New Connection Wizard'. To the left of the text is an icon of a modem. The text says: 'You have successfully completed the steps needed to create the following connection:'. Below this, it lists 'OptiADSL' with three bullet points: 'Make this the default connection', 'Share with all users of this computer', and 'Use the same user name & password for everyone'. Below the list, it states: 'The connection will be saved in the Network Connections folder.' There is a checked checkbox for 'Add a shortcut to this connection to my desktop'. At the bottom, it says: 'To create the connection and close this wizard, click Finish.' At the very bottom are three buttons: '< Back', 'Finish', and 'Cancel'.


Napomena: Označite opciju "Add a shortcut to this connection to my desktop" kako biste kreirali prečac (ikonu) na desktopu do Vaše veze.

2.2 Povezivanje na Internet


1. Kliknite na "Start", a zatim na "Control Panel"




2. U "Control Panel" dvaput kliknite na "Network Connection"

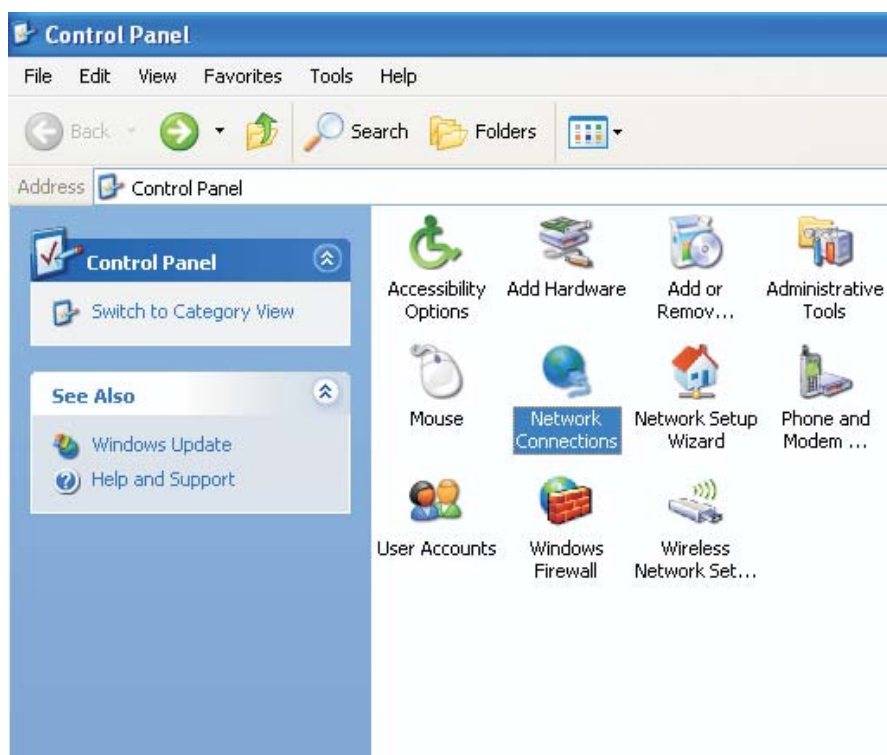

3. Dvapot kliknite na ikonu OptiDSL

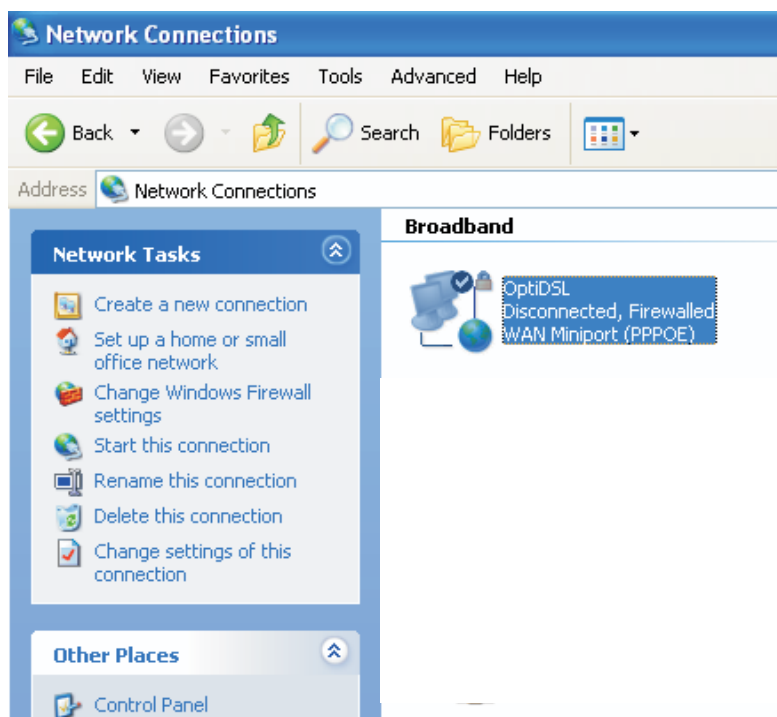

4. Pojavljuje se novi prozorčić za spajanje u kojem je potrebno kliknuti na "Connect"

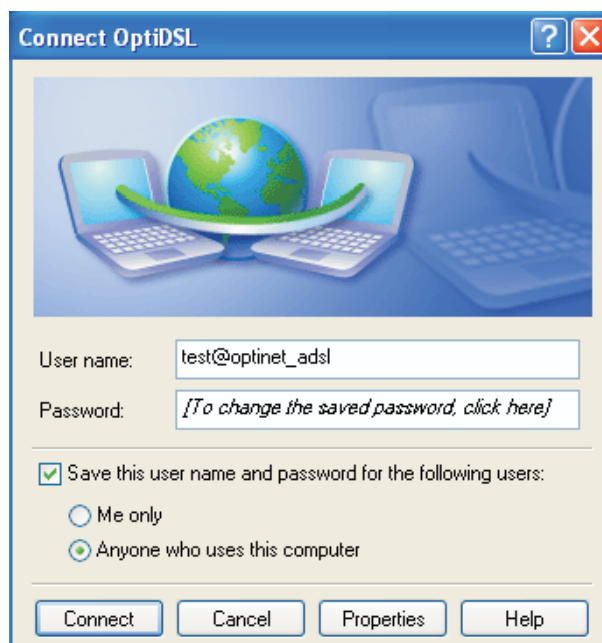


3. Postavke za "routing mode" rada

3.1 Podešavanje računala sa Windows XP

1. Kliknite na "Start", a zatim na "Control Panel"




2. U "Control Panel" dvaput kliknite na "Network Connection"

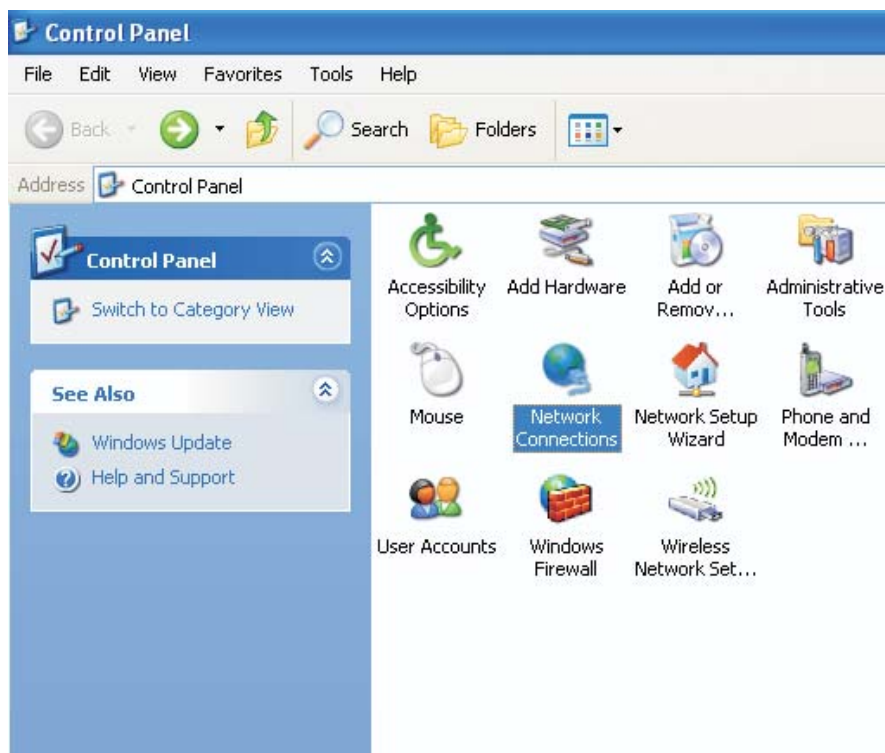


3. Kliknite desnom tipkom miša na ikonu "Local Area Connection", te u izborniku kliknite na opciju "Properties"



4. U novom prozorčiću označite "Internet protocol (TCP/IP)" i kliknite na karticu "Properties"

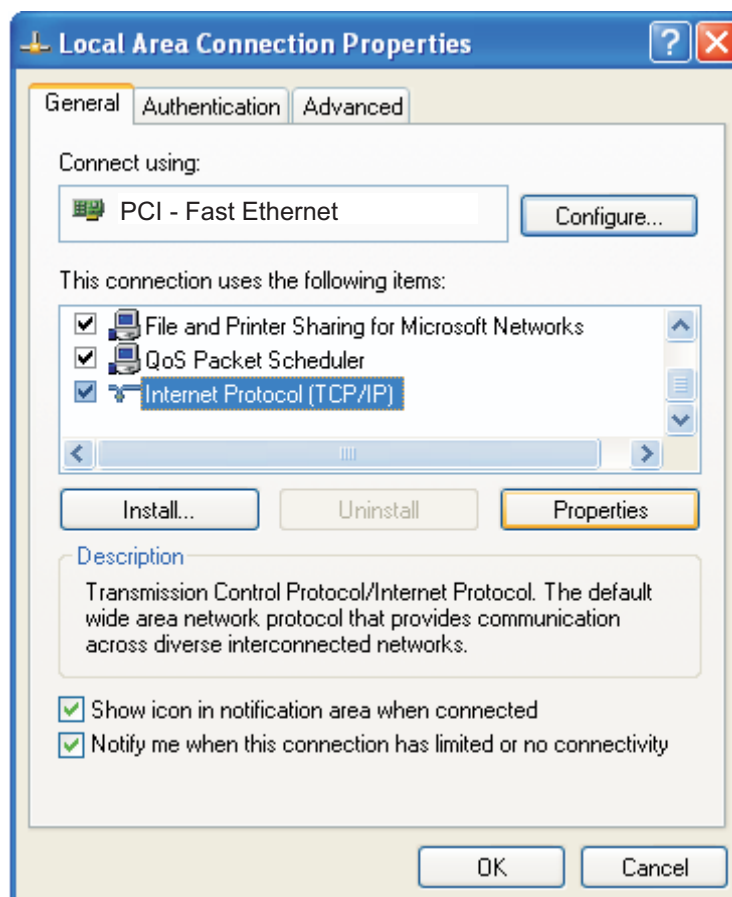

5. Podesite vrijednosti IP adrese i DNS servera kao što je prikazano na sljedećoj slici. Nakon toga kliknite na "OK" kako biste zatvorili prozor

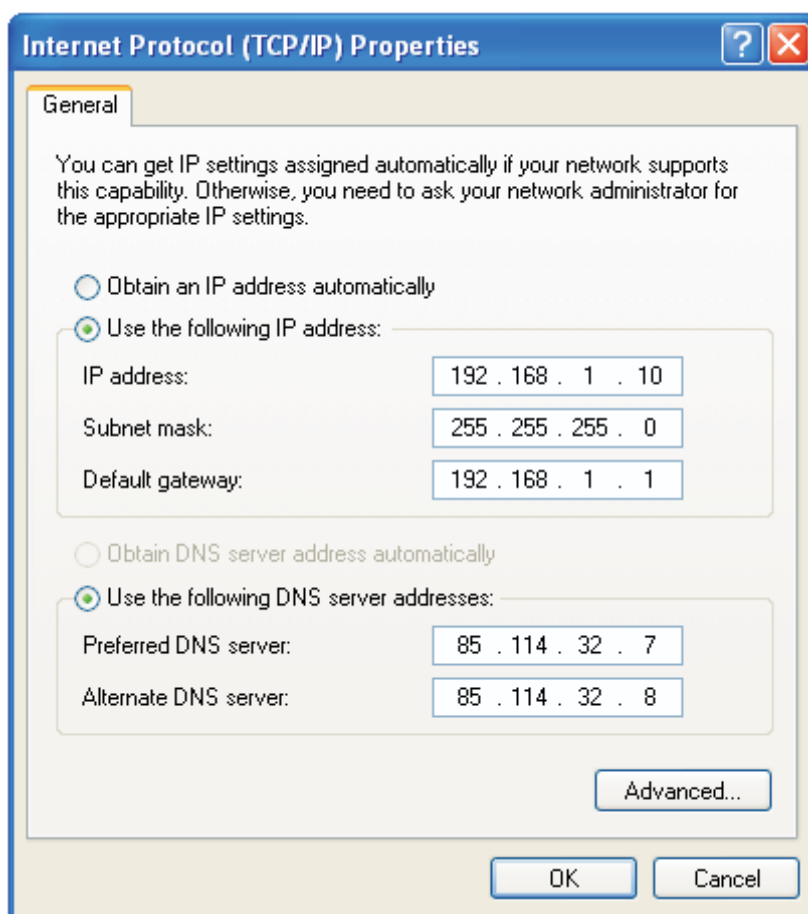


VAŽNO: Windows XP i 2000 ne zahtijevaju ponovno pokretanje računala radi učitavanja nove IP adrese, dok starije verzije operativnih sustava zahtijevaju.


Napomena: IP adresa se mora kretati u rasponu 192.168.1.2 - 192.168.1.254, Subnet maska treba biti 255.255.255.0 , a Default gateway 192.168.1.1

3.2 Podešavanje računala sa Windows 2000


1. Kliknite na "Start", "Settings", a zatim na "Control Panel"

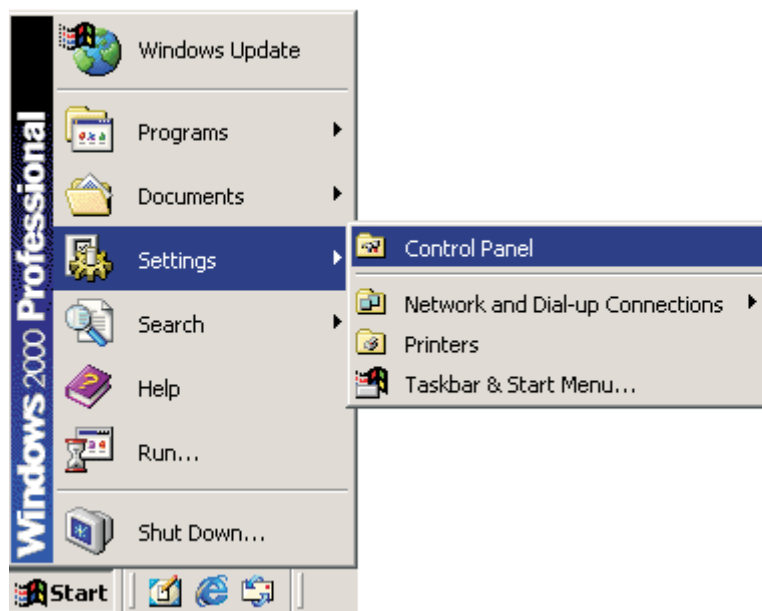


2. U "Control Panel" dvaput kliknite na "Network and Dial-up Connection"

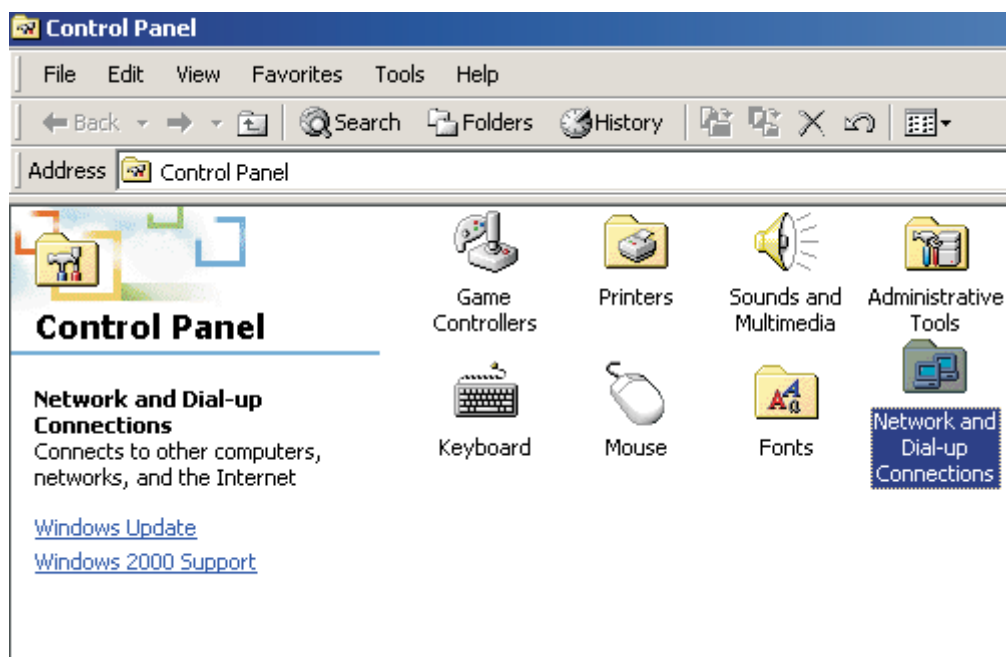


3. Kliknite desnom tipkom miša na ikonu "Local Area Connection", te u izborniku kliknite na opciju "Properties"

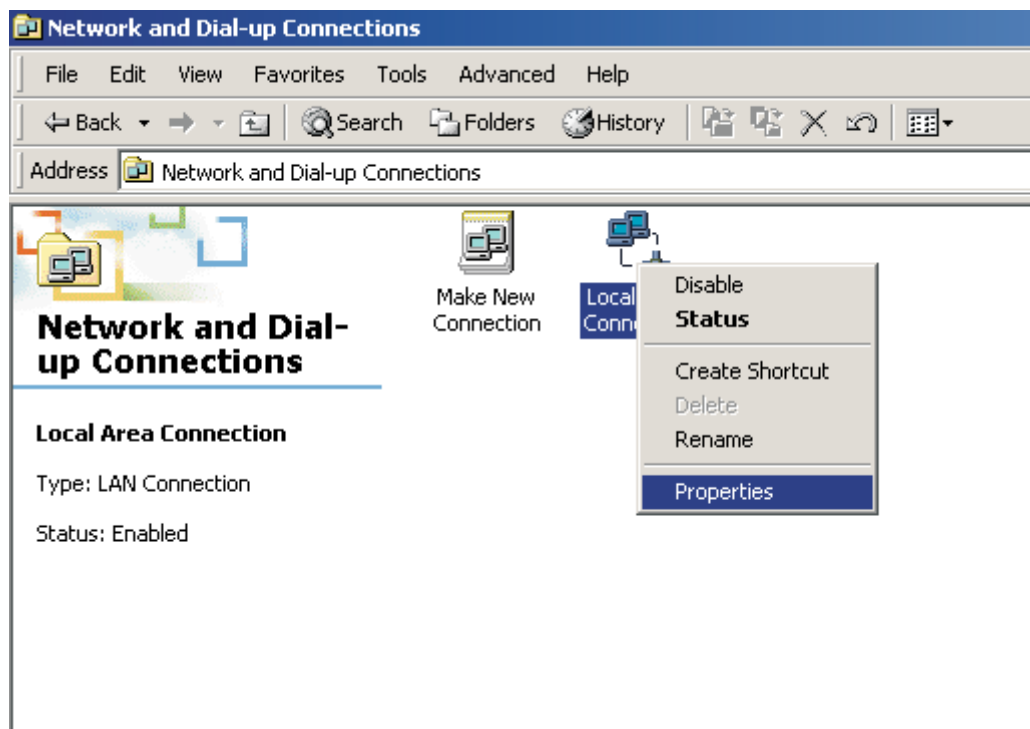

4. U novom prozoru označite "Internet protocol (TCP/IP)" i kliknite na karticu "Properties"

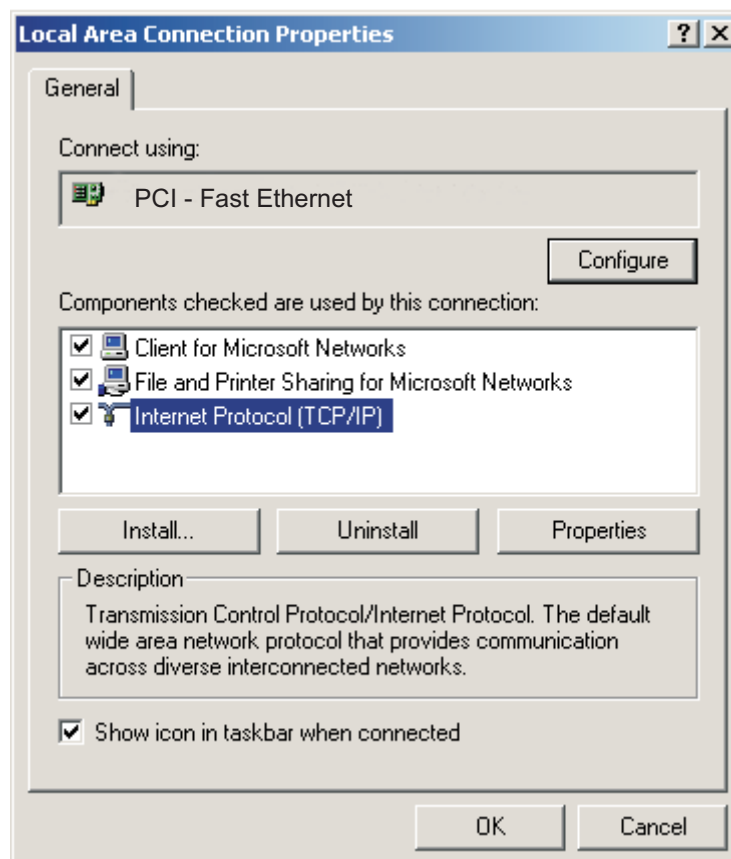

5. Podesite vrijednosti IP adrese i DNS servera kao što je prikazano na sljedećoj slici. Nakon toga kliknite na "OK" kako biste zatvorili prozor

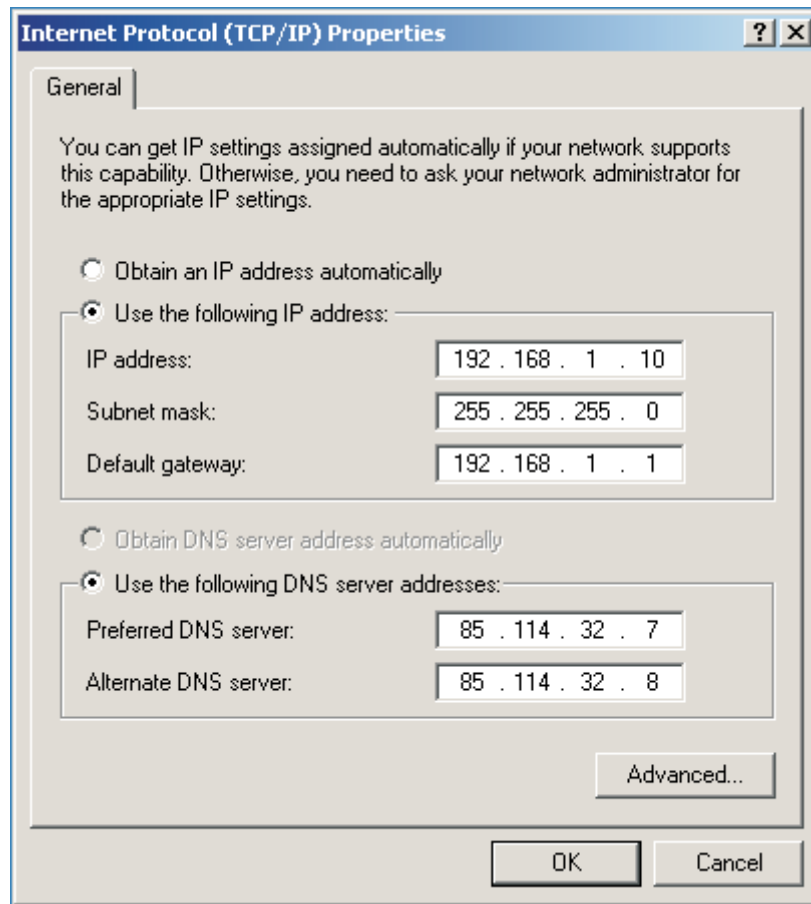

VAŽNO: Windows XP i 2000 ne zahtijevaju ponovno pokretanje računala radi učitavanja nove IP adrese dok starije verzije operativnih sustava zahtijevaju.

Napomena: IP adresa se mora kretati u rasponu 192.168.1.2 - 192.168.1.254, Subnet maska treba biti 255.255.255.0 , a Default gateway 192.168.1.1


3.3. Podešavanje routera SmartAX MT880

1. Pokrenite vaš Internet preglednik i u adresnom polju unesite adresu `http://192.168.1.1`
2. Nakon što se pojavi web stranica s poljem za prijavljivanje u slijedeća polja upišite:

`http://192.168.1.1`

User name: admin
Password: admin

Pritisnite tipku OK.

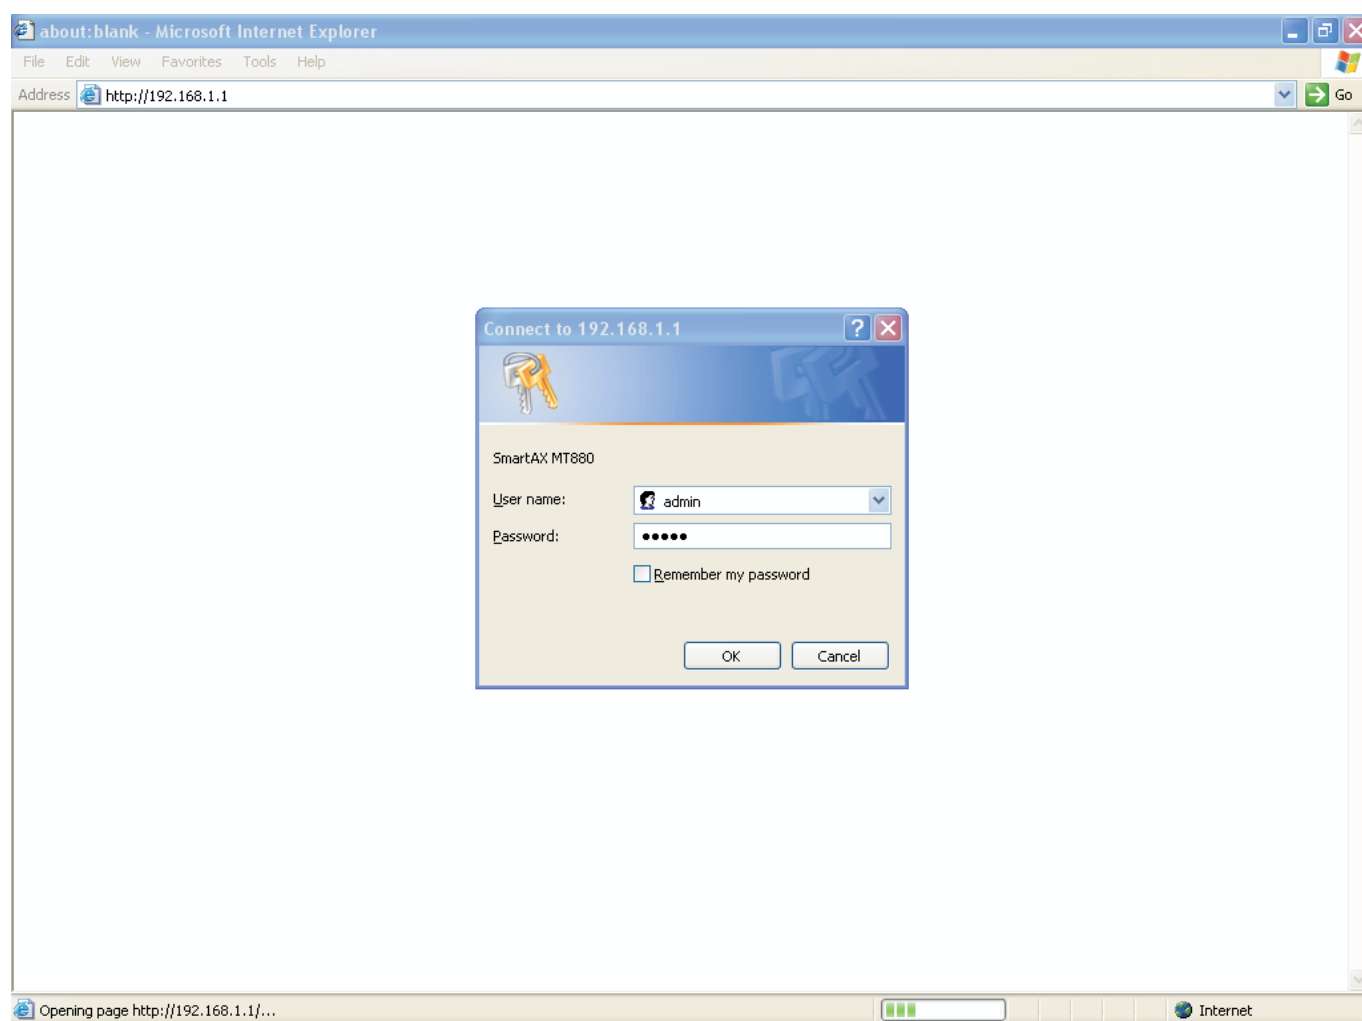

Napomena: tvorničku lozinku routera možete promijeniti u Web korisničkom sučelju.

3. Nakon što ste ispunili 2. korak, pojavljuje se početna stranica za konfiguraciju routera <http://192.168.1.1>

Web Configurator - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Address <http://192.168.1.1/> Go

 **HUAWEI**

[SmartAX MT880](#)

[ATM Setting](#)

[Other Setting](#)

[Advanced Function](#)

[Maintenance](#)

[Restart](#)

[Firmware Upgrade](#)

[Log out](#)

System Information

This page displays system status information.

System Information					
System Name :	SmartAX MT880	RAS FW Version:	V100R002B023	Date:	2006/01/10
Batch Number:	RTCAP1	DSL FW Version:	3.5.0.2	Standard:	-

WAN Information								
PVC ID	VPI	VCI	Mode	Encap	IP Address	Mask	Gateway	Status
Pvc-0	0	35	Bridge	RFC2684	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	Down
Pvc-1	8	35	Bridge	RFC2684	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	Down
Pvc-2	0	32	Bridge	RFC2684	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	Down
Pvc-3	8	32	Bridge	RFC2684	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	Down
Pvc-4	8	81	Bridge	RFC2684	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	Down
Pvc-5	0	100	Bridge	RFC2684	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	Down
Pvc-6	1	39	Bridge	RFC2684	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	Down
Pvc-7	0	16	Bridge	Ilmi	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	Down

LAN Information					
MAC Address	IP Address	IP Mask	DHCP	DHCP Start IP	DHCP Pool Size
00:0f:a3:a7:b2:01	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A	N/A	N/A

[Refresh](#)

Copyright © 2005 All Rights Reserved.

Done Internet

4. U prozoru s vaše lijeve strane odaberite "ATM Setting" te u prozoru koji će se otvoriti unesite slijedeće vrijednosti:

Web Configurator - Microsoft Internet Explorer

Address: http://192.168.1.1/

HUAWEI

SmartAX MT880

ATM Setting

Other Setting

Advanced Function

Maintenance

Restart

Firmware Upgrade

Log out

PVC: 0

VPI: 0

VCI: 35

Active: Yes

Mode: Routing

Encapsulation: PPPoE

Multiplex: LLC

Login Information

Service Name: OptiDSL

User Name: test@optinet_adsl

Password:

IP Address

Default Route: ☒ Enable ☐ Disable

☒ Obtain an IP Address Automatically ☐ Static IP Address

IP Address: 0.0.0.0

Subnet Mask: 0.0.0.0

Gateway: 0.0.0.0

Connection

☐ Connect on Demand: Max Idle Timeout: 0 sec

☒ Nailed-Up Connection

TCP MSS Option

TCP MSS(0 means use default): 1442 bytes

Apply Delete Reset

PVC: 0

VPI: 0

VCI: 35

Active: Yes

Mode: Routing

Encapsulation: PPPoE

Multiplex: LLC

Service Name: OptiDSL

Username: Korisničko ime za ADSL pristup koje ste dobili od Optima Telekom d.o.o.

Password: Lozinka za ADSL pristup koju ste dobili od Optima Telekom d.o.o.

Default Route: Enable

Obtain an IP Address Automatically

Connection on Demand: Max idle Timeout: maksimalni broj sekunda neaktivnosti nakon kojih modem prekida vezu (u slučaju ponovnog Internet upita, modem automatski uspostavlja vezu)

Nailed-UP Connection: stalna veza, modem ne prekida vezu

Kliknite na tipku "Apply" na dnu stranice.

5. U prozoru s vaše lijeve strane odaberite "Other Settings", potom u podizborniku kliknite na "DHCP Mode" te u prozoru koji će se otvoriti unesite sljedeće vrijednosti:

Web Configurator - Microsoft Internet Explorer

Address: <http://192.168.1.1/>

HUAWEI

SmartAX MT880

- ATM Setting
- Other Setting
 - LAN Config
 - DHCP Mode**
 - NAT
 - ADSL Mode
 - IP Route
- Advanced Function
- Maintenance
 - Restart
 - Firmware Upgrade
 - Log out

DHCP Mode

Use this page to configure DHCP.

DHCP	
DHCP	Server
Client IP Pool Starting Address	192.168.1.10
Size of Client IP Pool	240
Primary DNS Server	85.114.32.7
Secondary DNS Server	85.114.32.8
Remote DHCP Server	N/A
DHCP Lease Time	999 Days 0 Hours 0 Min

Apply Reset

Copyright © 2005 All Rights Reserved.

DHCP: Server

Client IP Pool Starting Address: 192.168.1.10

Size of Client IP Pool: 240

Primary DNS Server: 85.114.32.7

Secondary DNS Server: 85.114.32.8

DHCP Lease Time: 999 Days 0 Hours 0 Min

Kliknite na "Apply" na dnu stranice.

Kliknite na tipku "Apply" na dnu stranice.

VAŽNO: Prilikom „reboota“ modema (vraćanje na tvorničke postavke) DHCP mode će se vratiti na „default“ status „None“. Da biste nakon toga ponovno pristupili konfiguratoru modema bit će potrebno podesiti IP konfiguraciju (vidi točku 3.1. ili 3.2) te nakon prijave na isti ponovno ga omogućiti (podesiti) kao na prikazanoj stranici.

4. Moguće nepravilnosti i njihovo otklanjanje

4.1 Rješavanje poteškoća

Kvarovi	Upute
Napajanje ne radi (lampica ne svijetli)	1. provjerite je li adapter dobro spojen 2. provjerite koristite li ispravan adapter za struju
ADSL veza ne radi (lampica ne svijetli)	1. provjerite je li ADSL veza dobro spojena 2. provjeriti je li telefonska linija ispravna, testirati putem telefona 3. prije spajanja MT880 provjerite nalazi li se u blizini uređaj koji ima takve sastavne dijelove (poput kondenzatora ili dioda), koje mogu ometati visokofrekventne signale 4. provjerite jesu li MT 880 i telefonska linija ispravno spojeni
LAN veza ne radi (lampica ne svijetli)	1. uvjerite se da je kabel iz MT880 dobro spojen s računalom 2. osigurajte sigurnu vezu 3. provjerite da NIC LED svijetli 4. osigurajte da Vaš mrežni adapter radi normalno. Provjerite je li možda ikonica „Networking Adapters“ u „Device Manager“ označena sa „?“ ili „!“. Ako jest, pokušajte napraviti „Update drivers“ ili reinstalirajte mrežni adapter. Ako ne, možete pokušati s drugim slotom (NIC). Zadnja opcija je zamjena slotu (NIC).
Ne mogu pristupiti Internetu	Na primjeru najčešćeg načina spajanja, u kojem je povezivanje kreirano na korisničkom računalu: 1. provjerite da li su sve gore navedene poteškoće otklonjene 2. provjerite je li veza za spajanje dobro podešena i postavljena na Vašem računalu 3. provjeriti jeste li unijeli ispravno korisničko ime i lozinku 4. ukoliko se poteškoća i dalje javlja čak i nakon što ste uspješno kreirali vezu, provjerite je li „Use Proxy Server“ ispravno postavljen za IE, 5. pokušajte se povezati na više od jedne Web stranice u slučaju da neki Web poslužitelji u tom trenutku nisu dostupni.

4.2. FAQ

P: Zašto nemam pristup Internetu, čak i kada je sve dobro spojeno (fizička veza)?

O: Prvo provjerite jesu li lampice na modemu u normalnom statusu, ako jesu, morate potražiti pomoć pri prilagođavanju postavki na MT880.

P: Zaboravio sam korisničko ime i lozinku pri prijavi na Web-based Configuration Manager ili ne mogu pristupiti Web-based Configuration Manager-u.

O:

- 1.) Pritisnite reset gumb sa stražnje strane na 3 sekunde kako biste vratili tvorničke postavke MT880.
- 2.) Uputite Vaš NIC na IP adresu npr. 192.168.1.10
- 3.) Onemogućite "Proxy service"
- 4.) Pokrenite Vaš Web pretraživač i upišite <http://192.168.1.1>
- 5.) Koristite uobičajeno korisničko ime: admin i lozinku: admin

P: Poništena mi je konfiguracija nakon uklanjanja (rebooting) MT880.

O: Ako želite zadržati vaše postavke nakon rebutanja MT880, molim odaberite Web-based Configuration Manager, uđite u Tools>System Setting page, i kliknite na Save&Restart gumb da bi sačuvali Vaše postavke.

P: Ne mogu nadograditi novi ugrađeni program.

O: Molimo provjerite je li datoteka koju preuzimate ispravna.

P: Zašto ne mogu pristupiti Internetu korištenjem virtualnog biranja kroz Microsoft Internet Gateway?

O: Internet Gateway podržava PPPoE. Niti jedan PPPoE software neće više biti instaliran.

P: Zašto moje računalo nije spojeno čak i kada su sve lampice u normalnom statusu?

O: Nekoliko situacija može uzrokovati ovu poteškoću:

- 1.) Isključeni ste od strane davatelja Internet usluga (ISP-a)
- 2) Neki ISP imaju postavku: vrijeme neaktivnosti, nakon kojeg modem prekida vezu, kako bi izbjegli gubljenje te IP adrese. Kada je korisnik predugo spojen na Internet, bez ijednog propuštenog paketa, ISP će ugasiti vezu. Molimo vas kontaktirajte vaš ISP u slučaju ove poteškoće
- 3) Neki ISP ne mogu osigurati kvalitetnu ADSL liniju. Kada je ADSL linija nestabilna, veza će se prekinuti.
- 4) Ako ste kontaktirali ISP i obećali su vam kvalitetu ADSL linije, može biti poteškoća sa hardverom pa Vas molimo da kontaktirate proizvođača.

P: Kada mogu koristiti tipku „Restore Factory Default Setting“ (vraćanje na tvorničke postavke)?

O: Ukoliko ste nesvjesno promijenili neke postavke u Web Management Interface (Web sučelju), te ste zaboravili modificirane vrijednosti, tada možete koristiti opciju „Restore Factory Default Setting“ kako biste vratili originalne postavke.

P: Na koje sve načine mogu vratiti tvorničke postavke?


O: Na dva načina:

- 1) putem restore gumba na stražnjoj strani uređaja. Pritisnite ga na 3 sekunde kako biste postigli željeno;
- 2) odaberite opciju „Factory Setting Reboot“ (ponovno pokretanje postavki) na stranici „Save&Reboot“ (spremi i ponovo pokreni) i zatim kliknite na Submit (potvrdi).


P: Kako umrežiti više telefona?

O: Slijedite dalje navedeni prikaz kako biste dovršili instalaciju.

Važno: MT880 modemu je neophodan razdjelnik za ispravan rad.

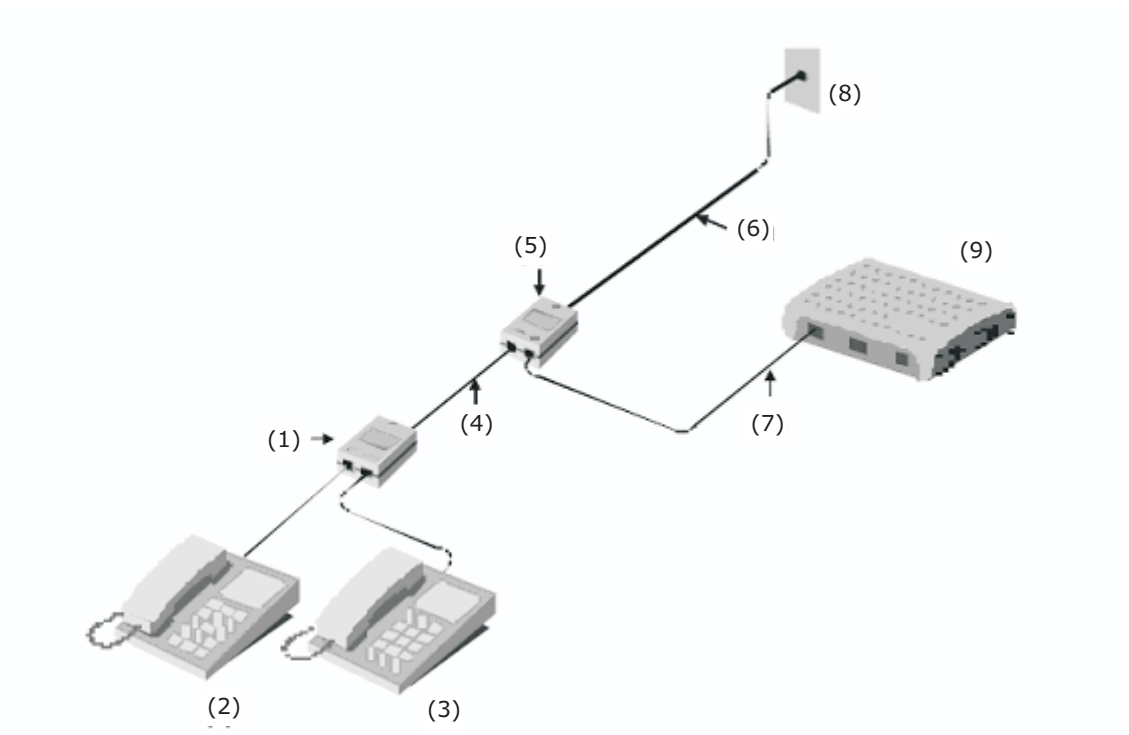

- (1) Telefonska utičnica
- (2-3) Telefon
- (4) Telefonski kabel sa RJ-11 konektorima
- (5) Razdjelnik (splitter)
- (6-7) Telefonski kabel sa RJ-11 konektorima
- (8) Telefonska utičnica
- (9) MT880

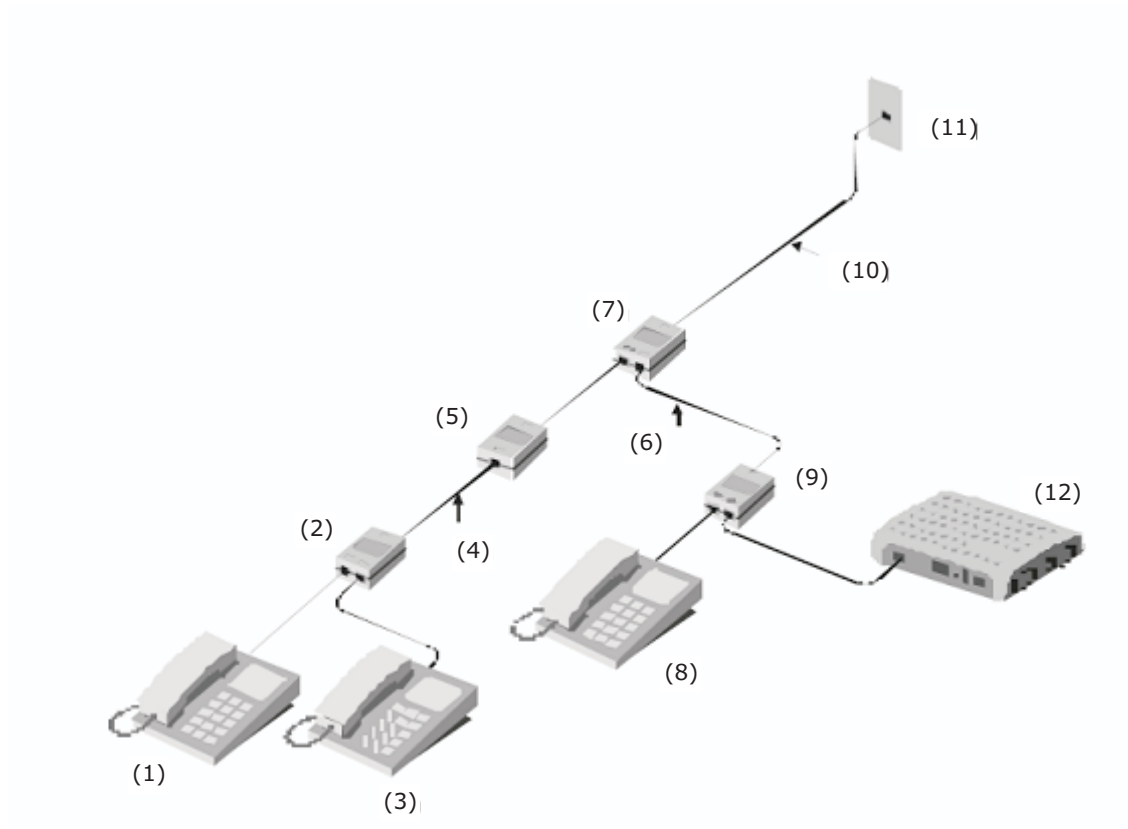

- (1) Telefon
- (2) Telefonska utičnica
- (3) Telefon
- (4) Telefonski kabel sa RJ-11 konektorima
- (5) Razdjelnik (splitter)
- (6) Telefonski kabel sa RJ-11 konektorima
- (7) Telefonska utičnica
- (8) Telefon
- (9) Razdjelnik (splitter)
- (10) Telefonski kabel sa RJ-11 konektorima
- (11) Telefonska utičnica
- (12) MT880 modem

Bilješke

Kontakt:

OT - Optima Telekom d.o.o.
Bani 75a, Buzin
HR-10 010 ZAGREB
Besplatni telefon 0800 0088
Besplatni fax 0800 0087
www.optima.hr/optidsl